

G8 Индукционные варочные панели

Инструкция- «Ввод кода конфигурации
ВП G8 вручную»



1. Цель данной инструкции

Для индукционных ВП G8, есть возможность установить код конфигурации, выполняя следующую процедуру, которая занимает меньше минуты по времени. Целью данного документа является пошаговое описание этой процедуры.

2. G8 Индукционная ВП – Инструкция, ВВОД КОДА КОНФИГУРАЦИИ вручную


Код конфигурации можно ввести только при условии, что ВП подключена к электропитанию.

2.1. Как войти в режим установки конфигурации “Конфигурационный режим”

В данное меню, можно войти только в течении 1^й минуты после подключения ВП к сети. См. следующие инструкции по входу в меню:

ШАГ 1:

Снимите функцию защиты от детей, если она установлена.

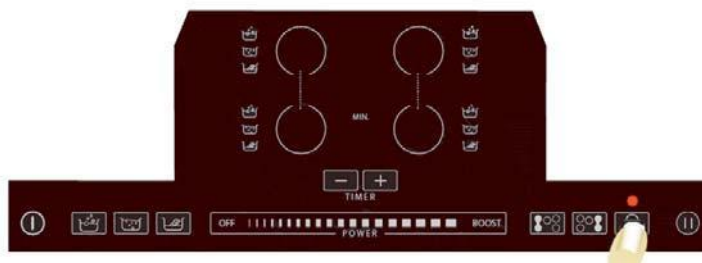


ШАГ 2:

Последовательно нажмите следующую комбинацию клавиш, (при каждом нажатии раздается звуковой сигнал)


- Таймер минус
- Таймер плюс
- Таймер минус
- Таймер плюс
- Клавиша функции «Защита от детей» (нажатие на клавишу Защита от детей служит <Вводом> / <Подтверждением> для ВП)




b)

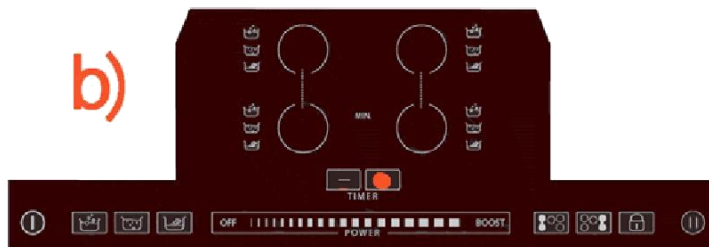

c)

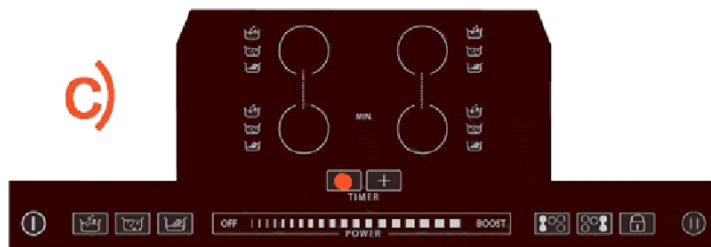


d)

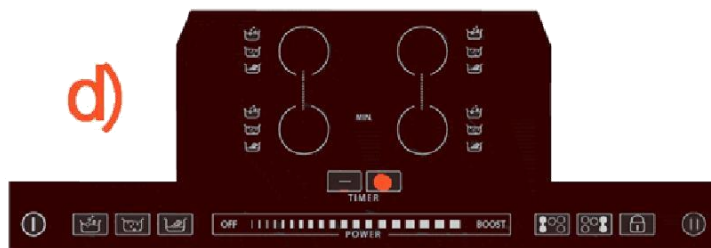

e)




После нажатия комбинации клавиш на ВП появляется индикация 'C0'.

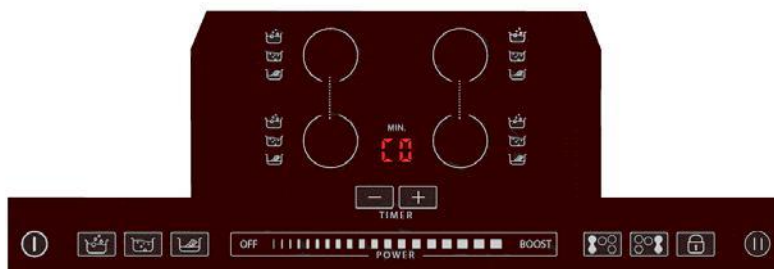

ШАГ 3:

Повторно нажмите на клавишу «Защита от детей», на дисплее ВП, появляется значение '00'.

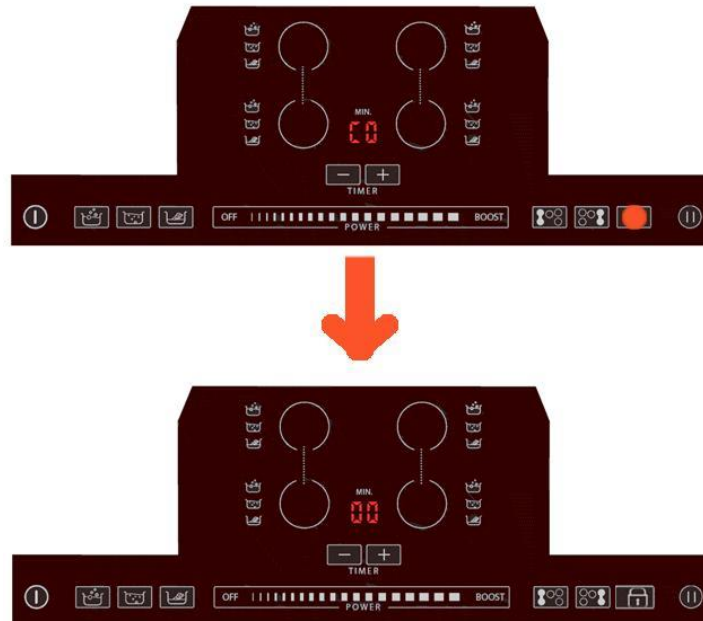

2.2. Выбор правильного кода конфигурации

ШАГ 4:

Произведите выбор варианта одной из конфигураций:

Каждое число ассоциируется с определенной ВП (12NC).

См. следующую таблицу, которая ассоциирует Модели => 12NC, в таблице присутствуют модели ВП.


Для информации по другим моделям, пожалуйста, обратитесь к маркетинговой или технической документации.

Конфигурация код	Модель
0	АСМ 742
1	АСМ 743 ЕТPI 8640
2	АСМ 744
3	АСМ 750
4	АСМ 751
5	АСМ 754
6	KHIS 6520
7	KHIS 6540
8	KHIS 7720
9	KHIS 9010
10	ЕТPI 8740
11	ЕТMI 8740
12	ЕТPI 8930

Для выбора кода используйте конфигурацию (+) и (-) клавиш Таймера, как показано на следующем рисунке.

На дисплее можно увидеть разные цифры, которые можно последовательно увеличивать с 00 и выше.

На следующем рисунке, показано, как осуществлять перемещение внутри подменю режима конфигурации. Можно использовать клавиши (+) и (-) для увеличения единиц или десятков.

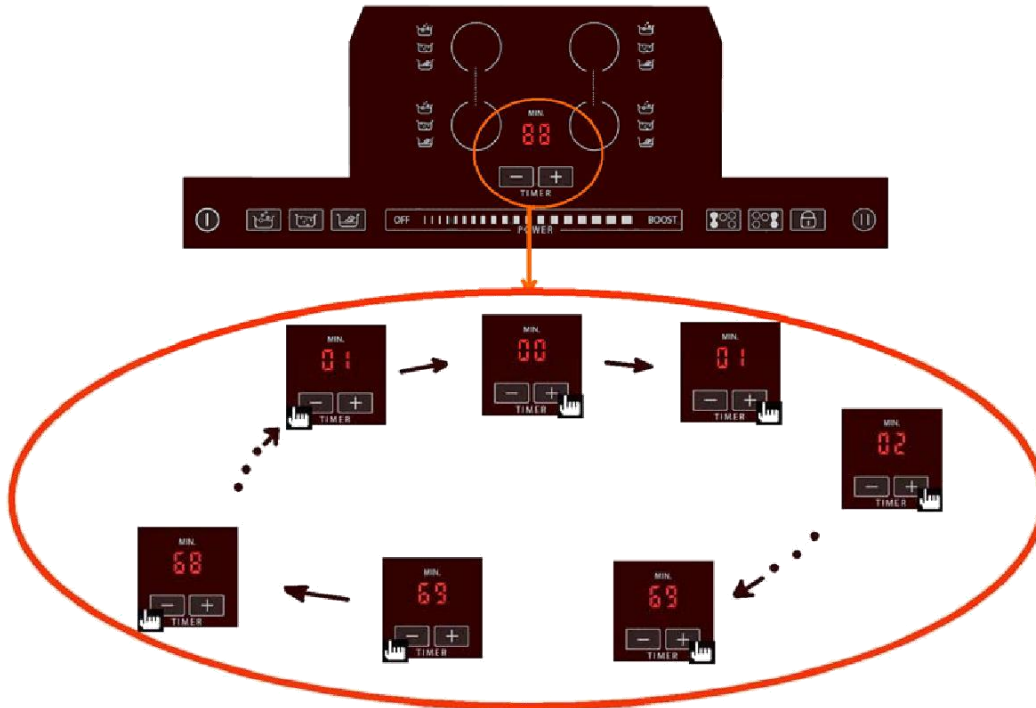

После выбора правильного номера кода конфигурации, для его подтверждения, нажмите клавишу «Защиты от детей».

Шаг 5: Подтверждение выбранной конфигурации

Повторно нажмите клавишу Защиты от детей, начнется “Процесс установки конфигурации”, он будет длиться несколько секунд. В процессе настройки на дисплее будет мигать количество конфорок, затем ВП будет перезагружена с новой установленной конфигурацией.

Если данная процедура была соблюдена должным образом от начала до конца, то ВП будет хорошо настроена и готова к использованию.