

6 e Чувство

SERVICE

Bauknecht

Whirlpool

IGNIS

Электронные духовки



All rights on this Manual are Strictly reserved reproduction or issue to a third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the Service Consulting Center.

Version 1.0



Содержание



Рубрикатор



Инфо по продукту



Тестовая программа



Документация

Whirlpool Europe

Service Consulting Center

Office +49-(0)711 810 71-3549

Sabine Wilky

sabine_wilky@whirlpool.com

Service Expert Cooking

SERVICE

Bauknecht

Whirlpool

IGNIS



Информация по продукту



- Опция 6-е чувство может предложить клиенту возможность достичь большей и лучшей производительности с приготовлением блюд из списка рецептов.
- Опция 6-е чувство позволяет сервису проводить проверку отдельных компонентов без демонтажа прибора !
- Есть стандартная - и Пиро-версия
- Базируется на платформе Stargate

AKZ 800 IX	8585 800 29020
AKZ 800 NB	8585 800 29010
AKZ 800 WH	8585 800 29000
AKZ 802 WH	8585 802 29000
AKZ 802 IX	8585 802 29020
AKZ 802 NB	8585 802 29010
AKZ 801 IX	8585 801 01000
AKZ 803 IX	8585 803 01000






LIBRA-плата

VEGA дисплей: голубой экран / зеленый экран

Функции

- 0 OFF
- Light
- Rapid pre-heat
- Conventional
- Grill/Turbogrill
- Forced air
- Maxi cooking*
- Fan
- Special functions
- Setting
- 6TH SENSE recipes

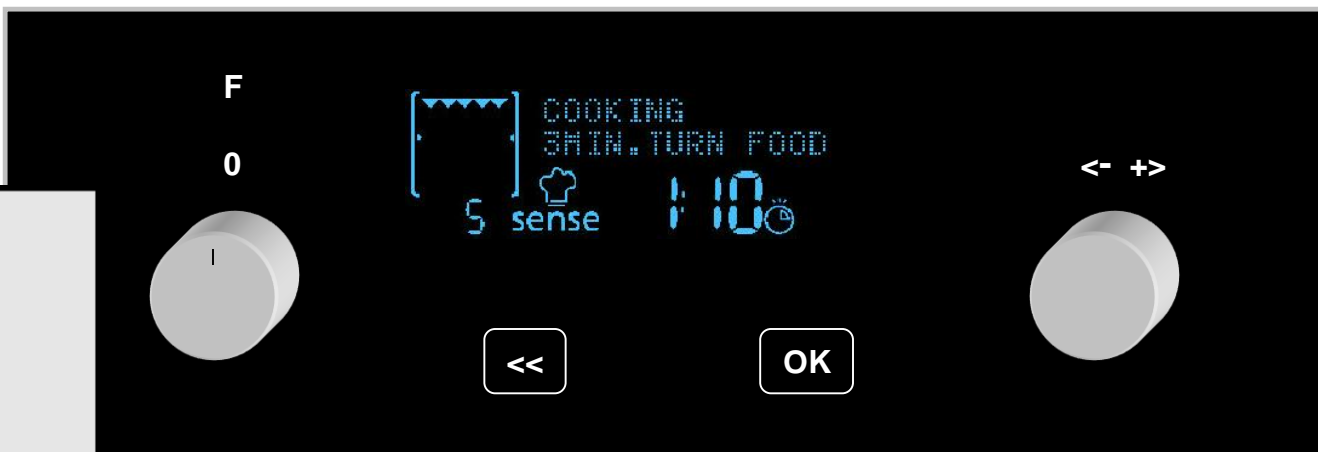

<<

- отмена операции
- назад

OK

- подтверждение
- переход к след.

<- +>


- навигация в меню/подменю
- увеличить/уменьшить значения

* different balance between upper and lower element





WPD: Wide Power Board

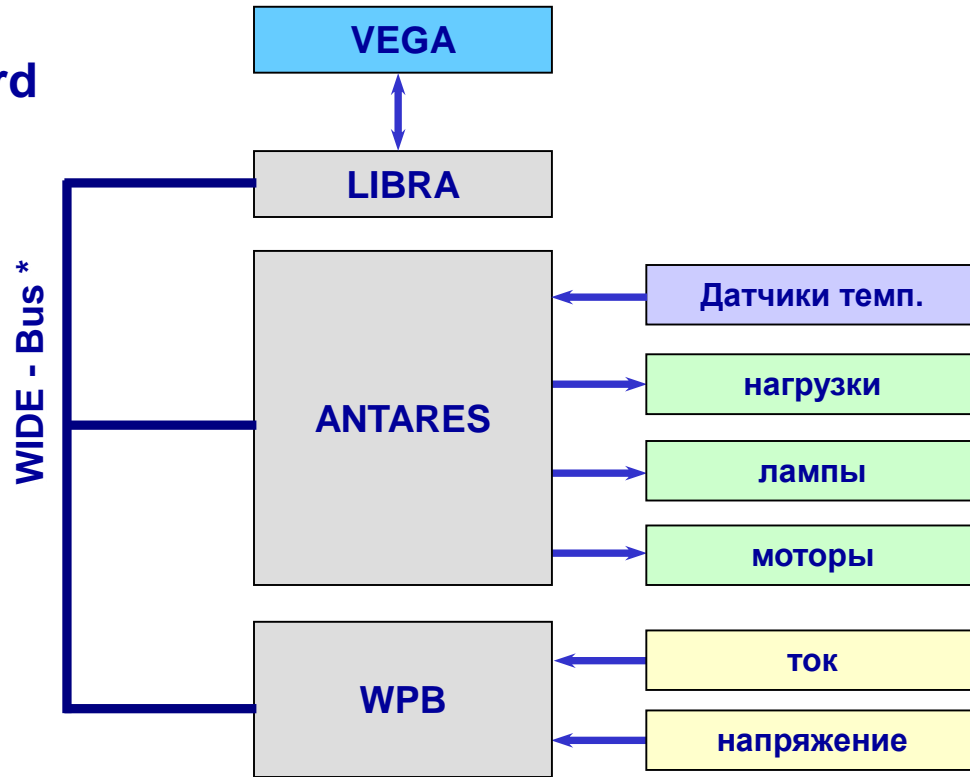

- считывает напряжение и ток
- расчет мощности, подаваемой на питание
- расчет продолжительности приготовления
- значения для теста

* WIDE: Whirlpool inter-module data exchange






Тех. информация



Компоненты

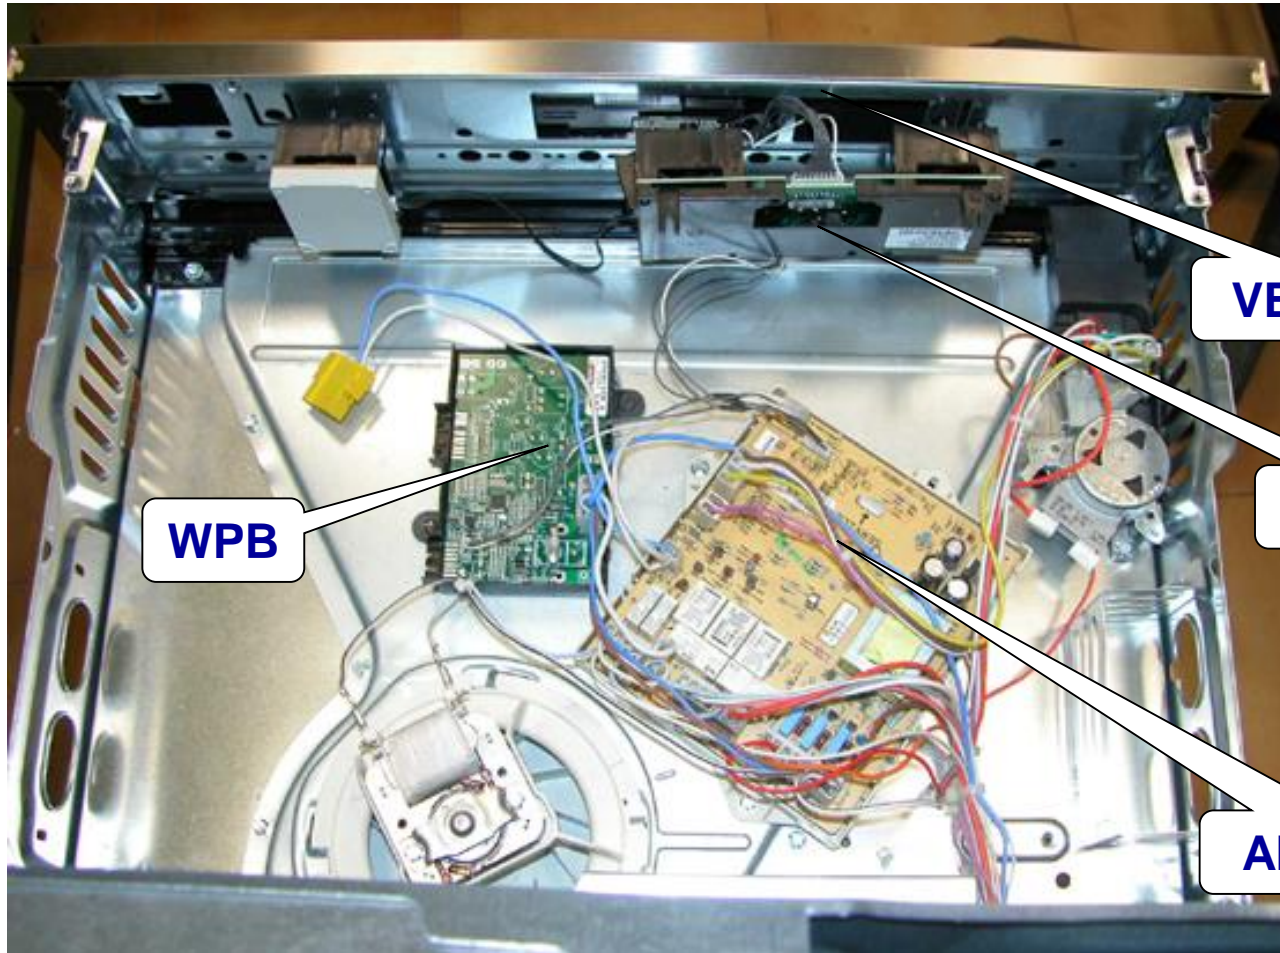

Линия духовок без Чувство





6^е Чувство



Рецептура



Линия духовок 6е Чувство

6е чувство

Несладкие
блюда
Мясо и рыба
Овощи
Десерт

Лазанья
Баклажановый
Гратен
Пицца...

Жареная Курица
Куриные Грудки
Свинные Отбивные...

Жареный
Картофель
Помидоры и
кабачки запеканка...

Грушевый Торт
Штрудель
Шоколадно -
Ореховый Торт...

25 рецептов





6e Чувство



Режимы работы



Обычная готовка:

- Постоянный контроль температуры и перерасчет времени приготовления

Рецепт в предварительном прогревом духовки

: функция предварительного прогрева или 6^e чувство, программа с включенным прогревом духовки

- UI: << начало с пустой духовкой >>
- Измерения & прогрев
- UI: << заложите продукты >>
- Заложите продукты, нажмите ОК клавишу
- Готовка



Turning food recipe : 6th sense program

- sensing & cooking
- UI: << 3 min turn food >>, countdown, UI: << turn food >>
- turn food & push OK button: oven starts sensing and cooking the 2nd half of OR after some time 6th sense routine restarts as if food was turned





Установки

+/- клавиши для изменения - ОК- для подтверждения

- Языки: Английский, Французский, Итальянский, Испанский, Польский
- Часы
- Зуммер: включение/отключение акустического сигнала
- Контрастность дисплея
- Яркость дисплея





Дополнительные коды ошибок



Линия духовок 6е Чувство

	Ошибка	
F26	Ошибка коммуникации LIBRA к WPB	Проверьте проводку, замена WPB
F27	Ошибка калибрации напряжения- замена WPB	
F28	Ошибка калибровки тока	Замена платы WPB
F29	Ошибка калибровки	Замена WPB



В случае возникновения этих ошибок работа функции 6е Чувство блокируется. Все другие функции работают нормально.






Тестовая программа



Вход

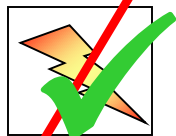

Шаг	Описание
1	Отсоедините питание и установите ручку выбора функций на OFF.
2	Подключите питание и нажмите и придержите клавишу << OK, 5 секунд
3	Звучит однократный сигнал зуммера
4	Нажмите клавишу выбора опций 4 раза (в течении 8 секунд): 4 зуммера
5	Старт тестовой программы, шаг 1 первого меню



Линия духовок бе Чувство





Тестовая программа



Изменение значения



Изменить значение:

Step	Description	Display
1	Нажать и придержать клавишу Опций	Цифры загораются
2	Поворачивать ручку + / -	Значение меняется
3	Нажать и придержать клавишу Опций	Цифры гаснут
4	Новый код сохранен	Возврат в меню



Линия духовок 6е Чувство






Тестовая программа



Навигация в меню

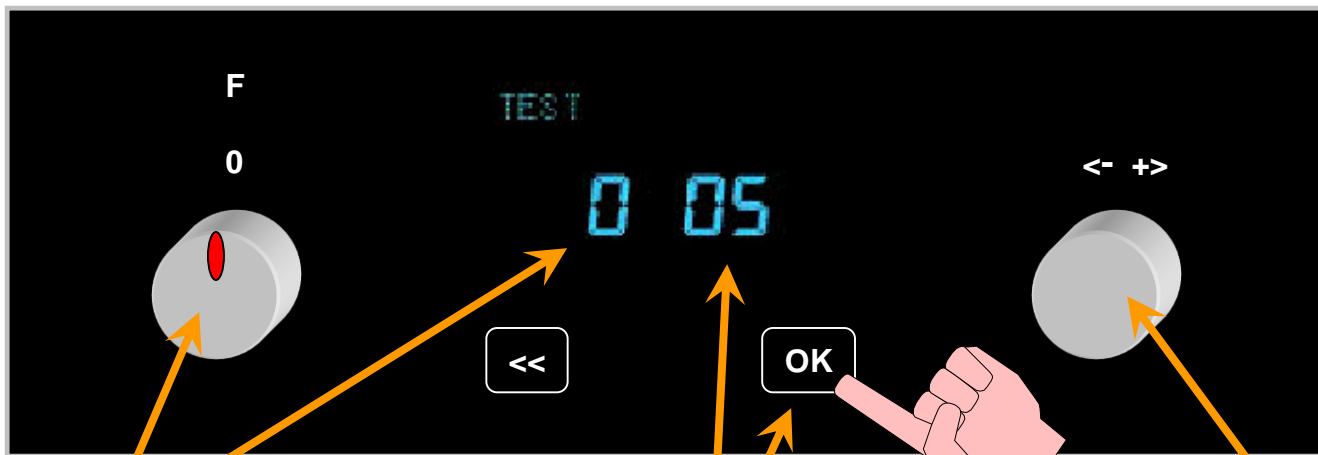

Ручка функций
= 1st цифре
→ меню

Нажать **OK**
для входа в
подменю
→ шаг

<- +> ручкой,
изменять
значения



Линия духовок бе Чувство





Тестовая программа



Поворотная рукоятка на позиции 0



Линия духовок бе Чувство

Поз.	Шаг	Пункт	Дисплей
0	0	EEPROM: конфигурация клавиш	0 00 ... 0 225
0	1	AM SW версия	0 00 ... 0 255
0	2	AM EEPROM версия	0 00 ... 0 255
0	3	Ток	0 13 or 0 16
0	4	Напряжение	0 230 or 0 240
0	5	UI SW версия	0 00 ... 0 225
0	6	UI EPROM версия	0 00 ... 0 255
0	7	WPB SW версия	0 00 ... 0 255
0	8	Установочный Бит	0 or 1



Переход, клавишей

OK





Тестовая программа



Поворотная рукоятка на позиции 0



Код конфигурации для позиции 0 шаг 0

Обычно находится на шильдике прибора, его примеры:

<i>MF8 France</i>	<i>MF8 Italy</i>	<i>MF8 UK</i>
OFF	OFF	OFF
Fast Preheat	Fast Preheat	Fast Preheat
Conventional	Conventional	Conventional
Grill/Turbo Grill	Grill/Turbo Grill	Grill/Turbo Grill
ECO Forced Air	ECO Forced Air	ECO Forced Air
Pro. Cooking	Pro. Cooking	Pro. Cooking
ECO Pastry	ECO Pastry	ECO Pastry
Pyro	Pyro	Pyro
Special Function	Special Function	Special Function
Setting	Setting	Setting
6 th sense	6 th sense	6 th sense
230V / 16A	230V / 13A	240V / 13A
Config:5	Config:4	Config:6

<i>MF8 UK</i>	<i>MF8 Italy</i>	<i>MF8 DE</i>	<i>MF8 UK</i>
OFF	OFF	OFF	OFF
Lamp	Lamp	Lamp	Lamp
Fast Preheat	Fast Preheat	Fast Preheat	Fast Preheat
Conventional	Conventional	Conventional	Conventional
Dual Grill/ Turbo Grill	Grill/Turbo Grill	Grill/Turbo Grill	Grill/Turbo Grill
Left Grill	ECO Forced Air	ECO Forced Air	ECO Forced Air
ECO Forced Air	Pro. Cooking	Pro. Cooking	Pro. Cooking
ECO Pastry	ECO Pastry	ECO Pastry	ECO Pastry
Special Function	Special Function	Special Function	Special Function
Setting	Setting	Setting	Setting
6 th sense	6 th sense	6 th sense	6 th sense
240V / 13A	230V / 13A	230V / 16A	240V / 13A
Config:3	Config:6	Config:7	Config:8



Линия духовок без чувства





Тестовая программа



Поворотная рукоятка на позиции 5



Линия духовок 6e Чувство

Ручка	Шаг	Тест	Дисплей
5	0	Мотор вент. +мотор вертела+ лампа	5 00, иконка вент вкл
5	1	Правый гриль (+ 2й гриль Pyro)	5 01
5	2	Нижний ТЭН	5 02
5	3	Кольцевой ТЭН + вентилятор	5 03, иконка вент вкл
5	4	Гриль / левый гриль	5 04
5	5	Охлажд.вент (с полов. скоростью)	5 05
5	6a	Мотор двери	5 06, старт мотор двери
5	6b	Мотор двери	5 16, симв замка, дверь блок
5	7	Гриль / доп.гриль	5 17
5	8	Охлажд.вент (с полн. скоростью)	5 18
5	9a	Мотор двери	5 19, старт мотор двери
5	9b	Мотор двери	5 09, разблокировка

Только духовки Pyro





Тестовая программа



Поворотная рукоятка на позиции 5



На уровне 5 тестовой программы WPB читает значения V и I, и отображает их на дисплее



Пример проверки значения нагрузок при тестировании.

	240 V		230 V	
	P WATT	I AMPERE	P WATT	I AMPERE
Гриль	2450	10.21	2250.09	9.78
Кольц. ТЭН	2000	8.33	1836.81	7.99
Ниж. ТЭН	1450	6.04	1331.68	5.79





Линия духовок бе Чувство





Деморежимим

Для входа в деморежим следуйте следующей процедуре:

1. Отключить духовку от сети и подключить обратно в течении не более чем 60 секунд
2. Повернуть поворотную рукоятку выбора функций на 
3. Нажать  клавишу
4. Повернуть поворотную рукоятку выбора функций на OFF
5. Нажать на  клавишу

